RCA

31-5029

GUÍA RÁPIDA

ESPAÑOL

Sistema de Teatro Casero de 5 DVD con Altavoces Posterior

Consulte el manual del propietario, donde encontrará las instrucciones completas.

Realización de las conexiones

Básico

Conexión al televisor con un Modulador RF (no viene suministrado)

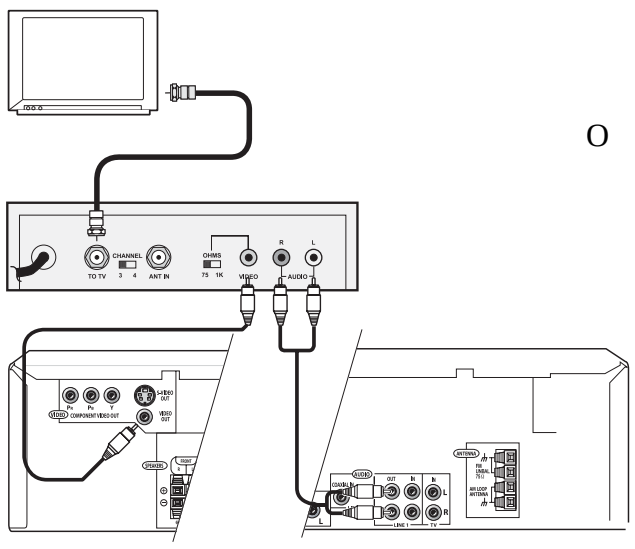

O

Bueno

Conexión de la salida de video al televisor

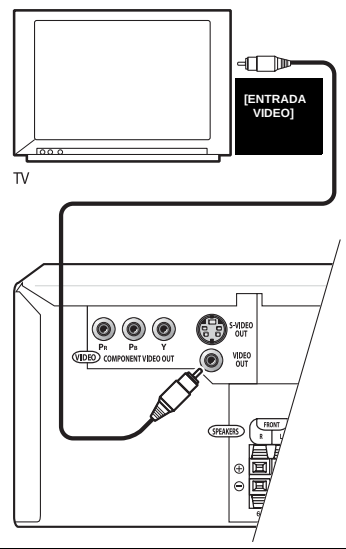

Con el cable de video suministrado conecte el enchufe **VIDEO OUT [SALIDA VIDEO]** a una entrada de video del televisor.

O

Mejor

Conexión de la salida de S-video al televisor

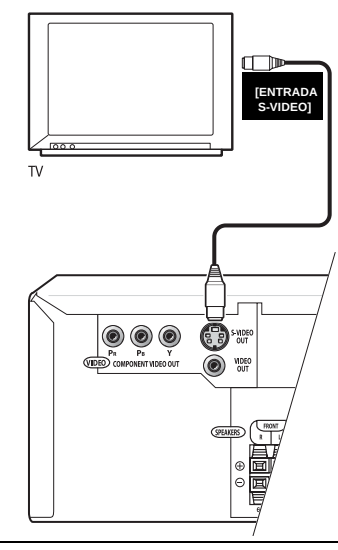

Con un cable de S-video (no viene incluido) conecte el enchufe **S-VIDEO OUT [SALIDA S-VIDEO]** a una entrada de S-video del televisor.

O

Óptimo

Conexión de la salida de video de componentes al televisor

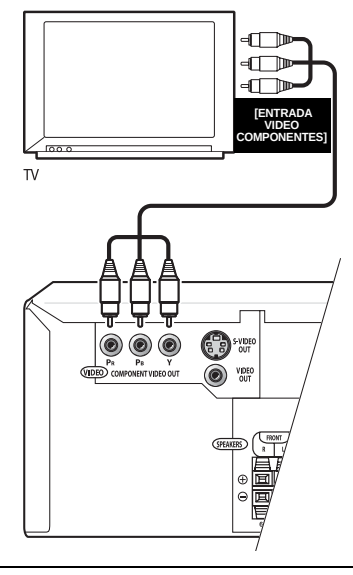

Con el cable de video de componentes (no viene incluido) conecte el enchufe **COMPONENT VIDEO OUT [SALIDA VIDEO COMPONENTES]** a un juego de entradas de video de componentes del televisor.

Colocación de los altavoces

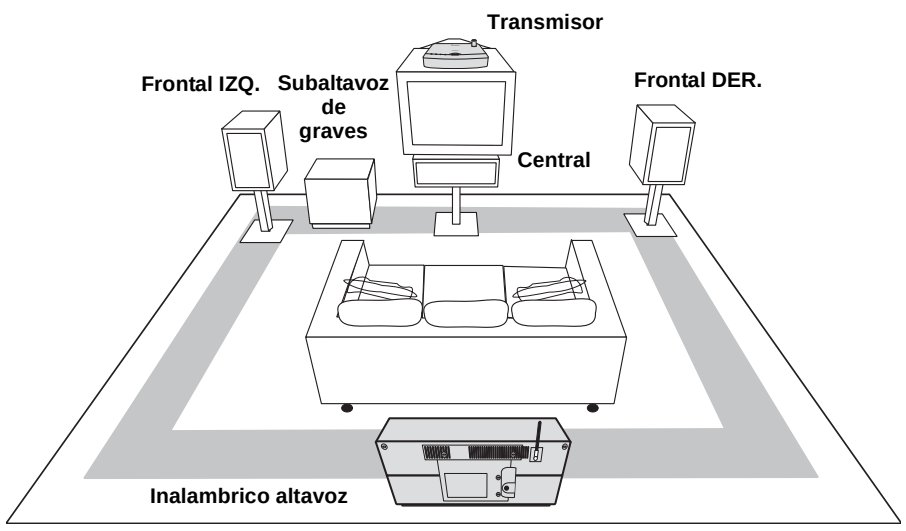

- Coloque el altavoz central directamente arriba o abajo del televisor, de manera que el sonido del canal central quede ubicado en aquél.
- Trate de colocar todos los altavoces a una distancia igual de la posición desde la cual se va a escuchar.

Conexión de los altavoces

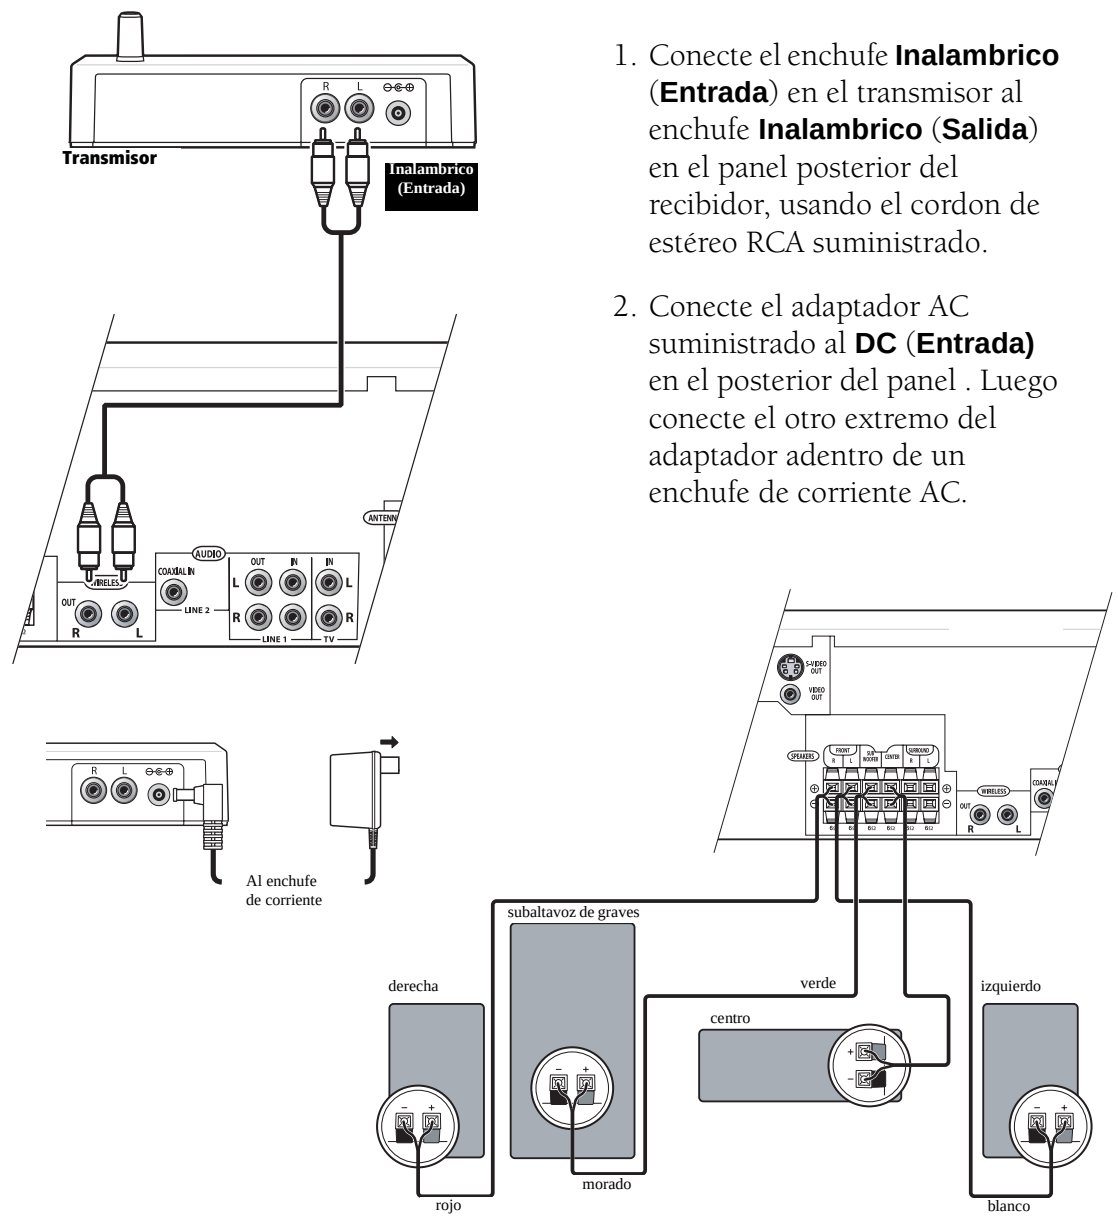

1. Conecte el enchufe **Inalambrico** (**Entrada**) en el transmisor al enchufe **Inalambrico** (**Salida**) en el panel posterior del recibidor, usando el cordon de estéreo RCA suministrado.
2. Conecte el adaptador AC suministrado al **DC** (**Entrada)** en el posterior del panel . Luego conecte el otro extremo del adaptador adentro de un enchufe de corriente AC.

- Antes de efectuar o de cambiar las conexiones del panel posterior, asegúrese de que se hayan apagado todos los componentes y de que se hayan desconectado del suministro de voltaje.
- Conecte cada altavoz con el cable del código de color correspondiente. Deben corresponder a las etiquetas de color situadas arriba de las terminales de los altavoces.
- No conecte ninguno de los altavoces suministrados a ningún otro amplificador. Esto puede causar una falla en el funcionamiento o un incendio. Este sistema ha sido diseñado para brindar un desempeño óptimo si se conecta a los altavoces suministrados. No recomendamos conectar y usar otros altavoces con este sistema.

CONTROL REMOTO

Instalación de las pilas

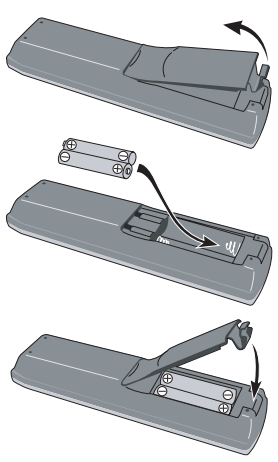

El control remoto necesita dos pilas AA (no vienen incluidas).

Forma de escuchar audio de TV a través del sistema

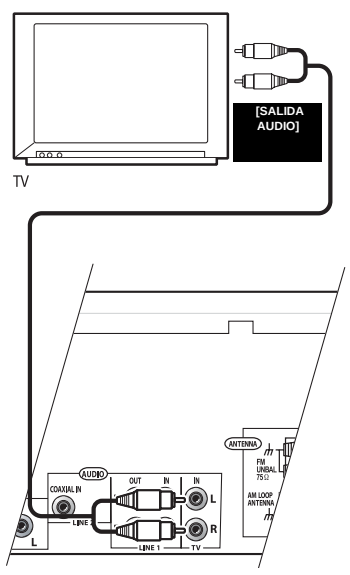

Conecte un cable estereofónico (no viene incluido) desde las salidas de audio del televisor a los enchufes **TV IN [ENTRADA TV]** de este sistema.

© 2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

RadioShack Corporation
Fort Worth, Texas 76102

ARH7078-A
04A03
Impreso en Malaysia